LITTLE CAMPERS
取扱説明書

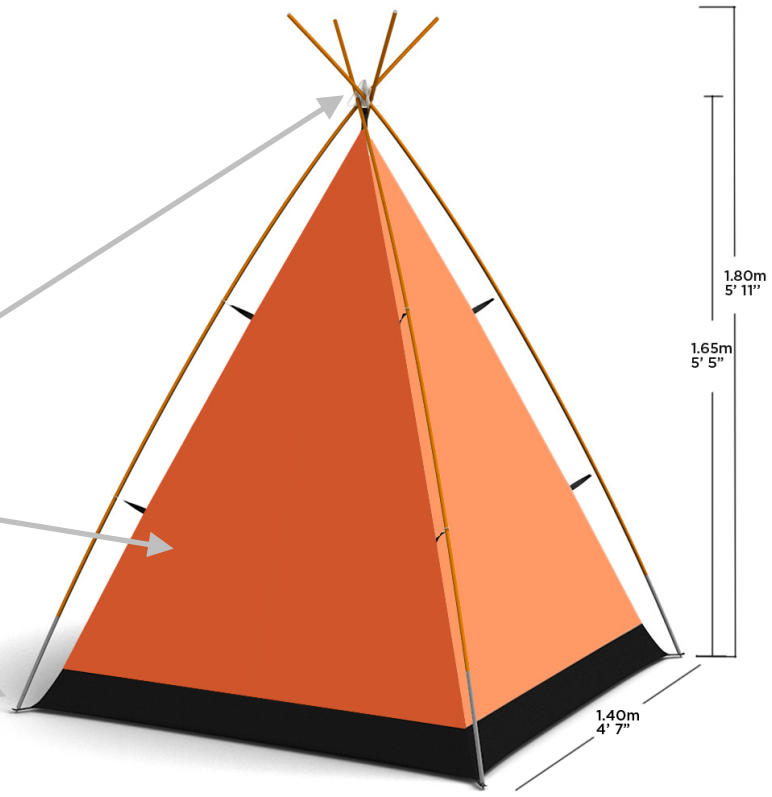

パーツ

- 三角のトップと弾性ポール
- ティーピーテントと弾性フック
- ペグ4個（屋外専用）

テントの組み立て方法

1. 四角いグラウンドシートを下向き、デザインを上向きにしてティーピーテントをファスナーを開いたままで地面に広げます。

2. 三角のトップを片手でつまみ、ポールをリリースし、4本のポールがすべてかみ合うまで振って脚ポールを立てます。最上部で１本の脚ポールを三角のトップの穴に差し込みます。

   注記：ポールをこれ以上押せなくなるまで穴に押し込みます。

3. たった今差し込んだポールの上で三角のトップに弾性脚ポールの最上部を差し込みます。

4. 脚ポールの最下部のピンをティーピーテントの隅についているインナーアイレットに差し込みます。

5. 残りの3本のポールも3 と 4の手順に従ってフレームを完成させます。

6. ティーピーテントの最上部のバックルを三角トップから下がっているバックルに取り付け、しっかりと締めます。

7. 8個の弾性フックをポールに固定し、アウターのアイレットを使ってプラスチックのペグ（屋外で使用する際）を打ち込みます。

8. それでは思う存分キャンピングをお楽しみください！

テントのお手入れ

ポールからペグまで最高品質の素材を使ったLittle Campers は耐久性に優れています。必要に応じて以下の手順でお手入れください。

- マイルドな石鹸を使って柔らかいブラシでデザイナーティーピーテントの汚れを落とします。
- しまう前にテントが完全に乾いていることを確認してください。

安全衛生上のご注意

- 包装用のプラスチックのバッグは小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。包装物の廃棄は慎重に行ってください。
- 36か月未満のお子様には不向きです。
- 裸火の近くに置かないでくさだい。テントは防火加工が施してありますが不燃性ではありません。
- 家庭用。成人の監視のもとでご利用ください。

Prospect House, Colliery Close, Staveley, Chesterfield, United Kingdom, S43 3QE
W: www.fieldcandy.com ｜ E: hello@fieldcandy.com ｜ T: 01246 470 002